

GETTING STARTED



# 快速指南

## 感谢您选择羚羊音频产品！

本快速指南将指导您激活 Edge 系列建模话筒，并下载安装所有相关软件，从而获得产品质保以及话筒仿真模拟功能。要激活您的设备，请务必按照以下说明进行操作。请注意，成功激活产品需要您的电脑连接到互联网。

在开始之前，需要提醒您的是：Edge 系列话筒最适合与采用离散式话放的羚羊音频接口一同使用。这将为您在工作中带来以下优势：


1. **内置处理引擎** – 能够在零 CPU 负载的情况下，将话筒仿真模拟用于无延迟的直接监听。
2. **离散式话放架构** – 为适配 Edge 建模话筒的特性而设计，从而在录音时获得更好的音质。

请注意，要使用 Native 版本的话筒仿真插件，无论您是否使用羚羊音频接口，都需要使用 iLok USB 加密狗（第 2 代或更高版本）以及 iLok License Manager 软件来管理授权。有了 iLok 加密狗，您可以将话筒仿真授权随身携带，并在任何地方使用它们。

点击观看视频教程，了解有关整个激活、安装过程的说明


## 第 1 步：登录/注册羚羊音频账号

打开浏览器，在地址栏中输入 <https://antelopeaudio.com/login/>。使用您的电子邮件和密码登录您的羚羊音频账号。如果您还没有自己的羚羊音频账号，请访问 <https://antelopeaudio.com/sign-up/> 并注册一个新账号。

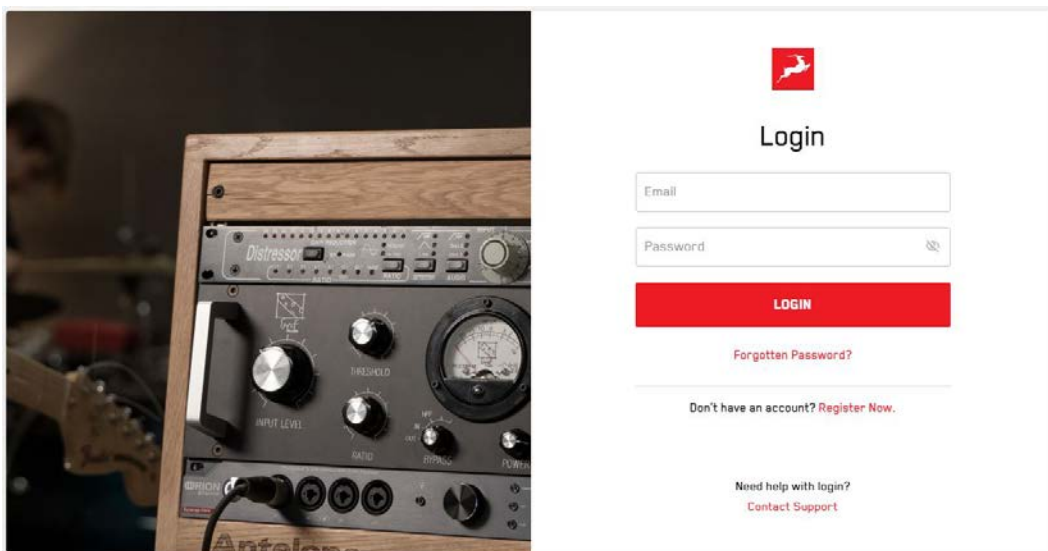


## 第 2 步：激活 Edge 话筒


登录后，点击右上角的 **My Account** 打开用户页面。

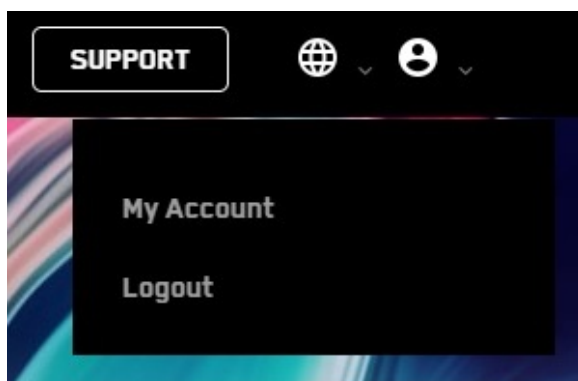


点击 **Activate New Device** 按钮。

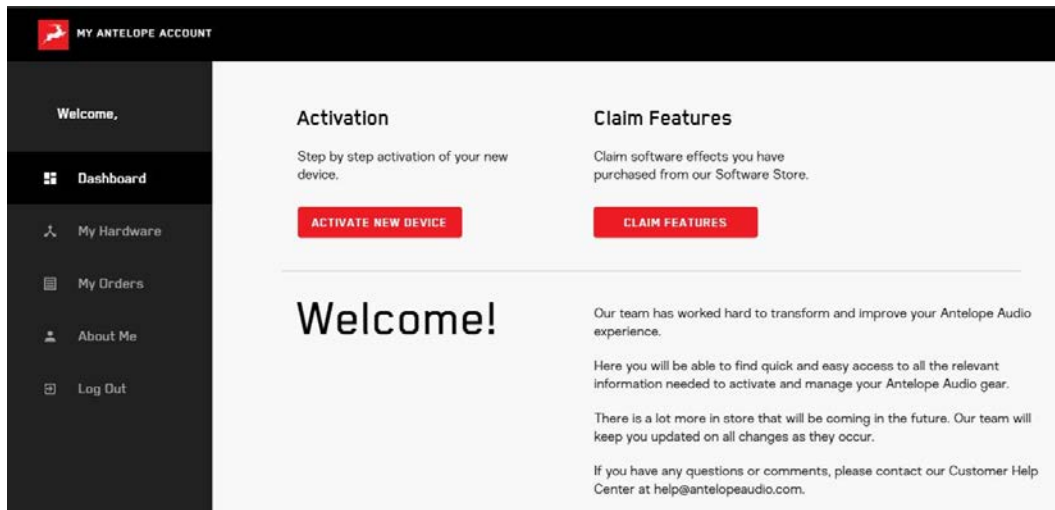


从设备列表中选择你的 Edge 话筒的具体型号。当前产品中的所有建模话筒都在“Modeling Mics”分类中，而已停产的 Edge 话筒在“Legacy Devices”分类中。

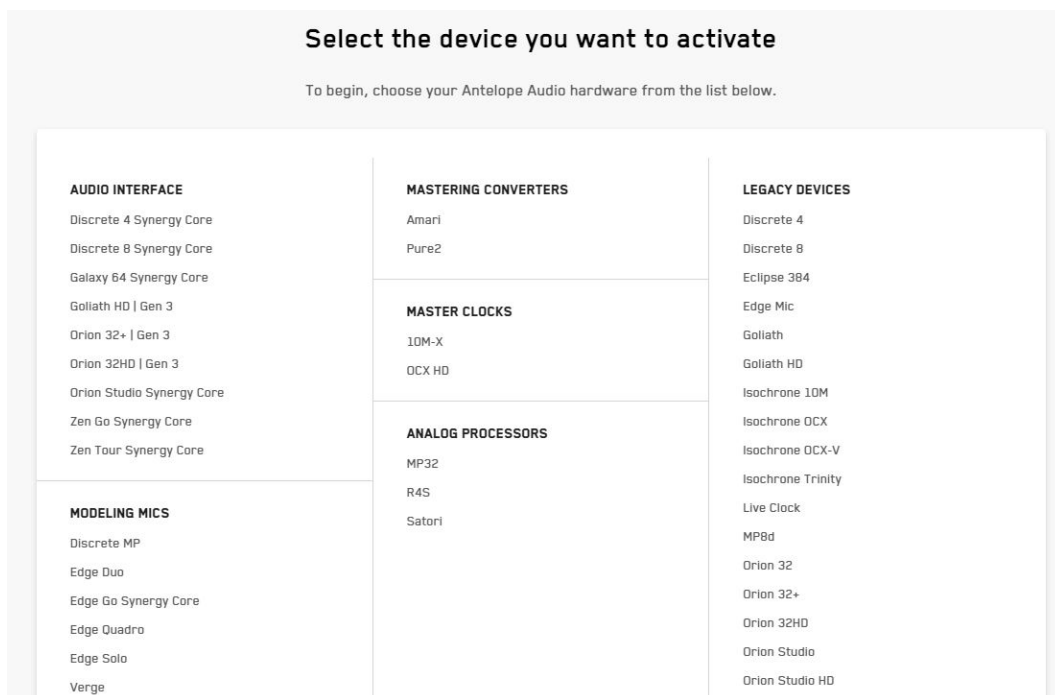

选择设备后，输入话筒的 13 位序列号，您可以在话筒底部的标签上找到该序列号。

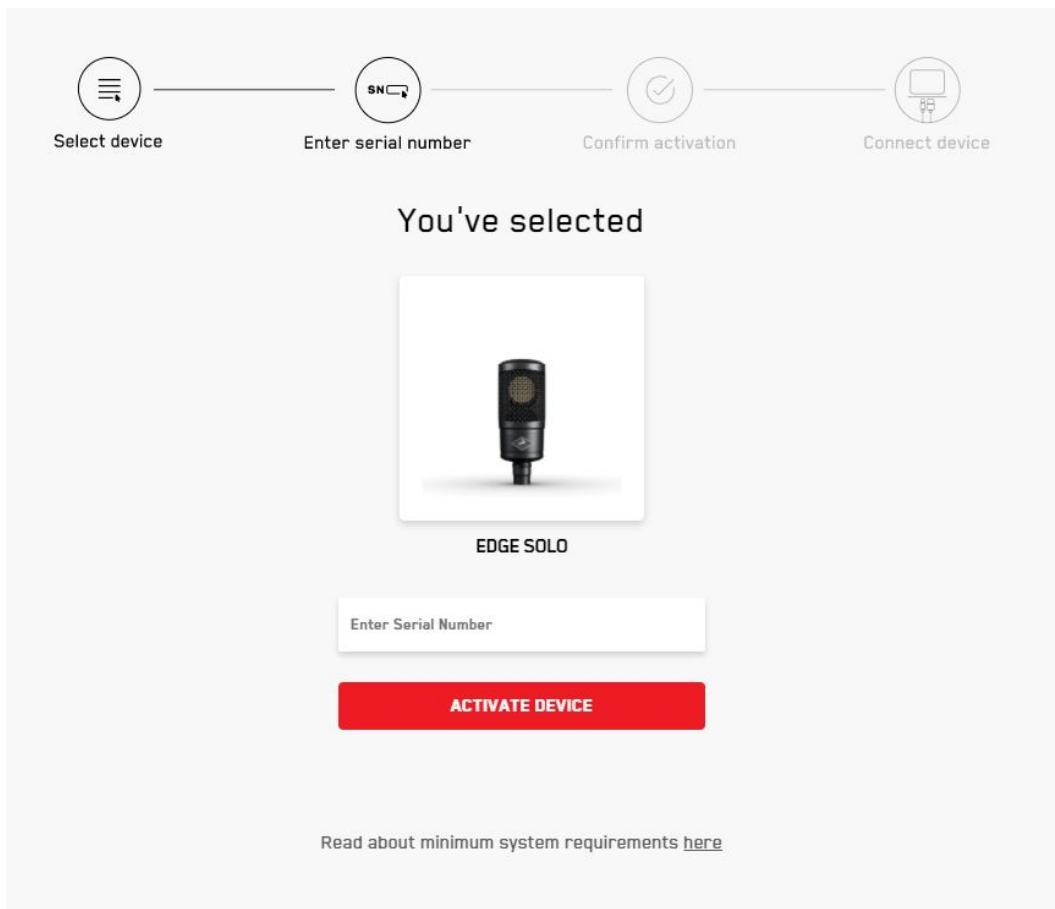

确认设备激活后，屏幕上将显示以下内容。请根据您的操作系统（Windows / Mac）下载并安装 Antelope Launcher。

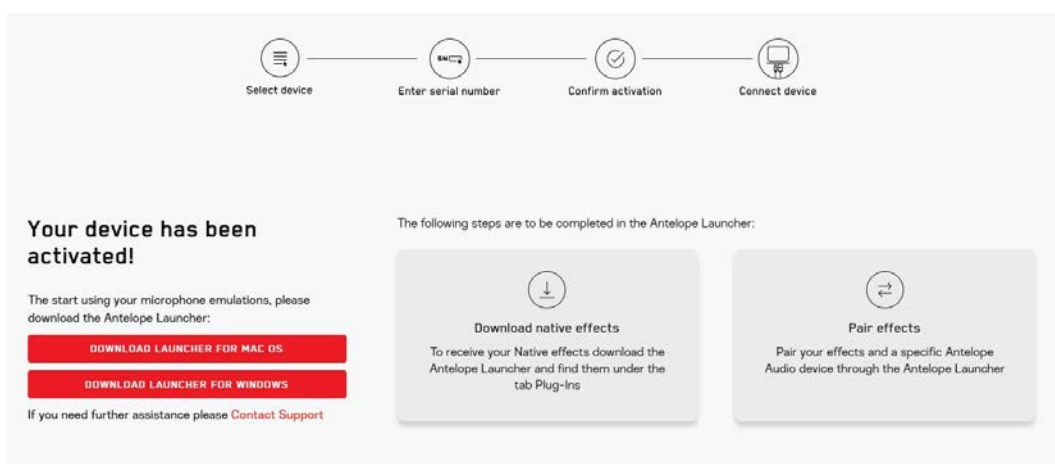

### 第 3 步：将话筒仿真功能分配到音频接口（仅针对羚羊音频接口用户）


安装并打开 Antelope Launcher，紧接着在 Launcher 中点击  按钮。输入您羚羊音频账号的 E-mail 和密码，然后点击 **Login** 登录。

**重要提示：**安全起见，在开始分配话筒仿真功能之前，请关闭连接到音频接口的监听音箱和其他外围设备。

话筒仿真功能在同一时间只能分配到一台音频接口。如果您拥有多台羚羊音频接口，请选择要分配的设备，然后在该设备右侧的区域点击 **Manage Device**。



在羚羊注册向导窗口中，勾选 **Activate device or assign features**，然后点击 **Continue**。

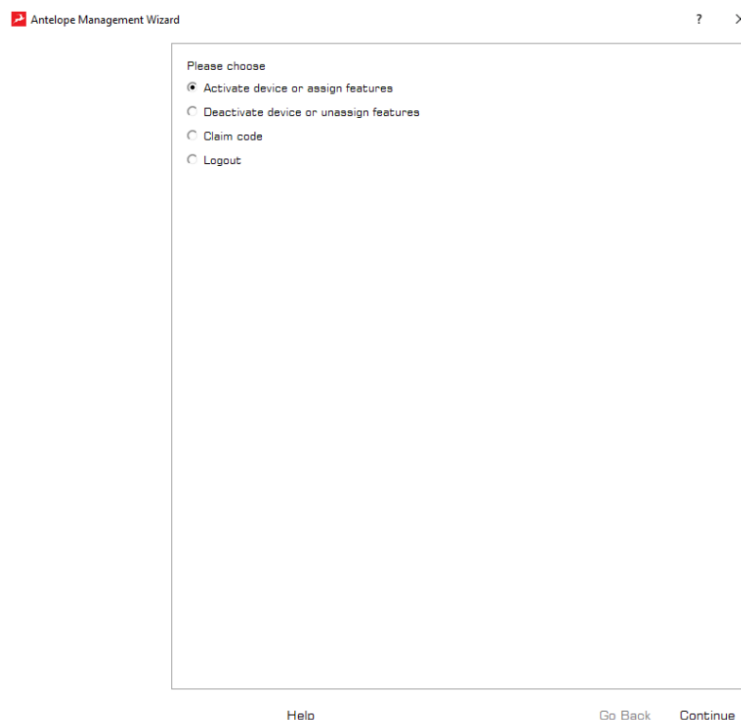


在接下来的页面中，勾选 **Edge Microphone Emulations**，然后点击 **Continue**。




该操作会将话筒仿真功能分配到音频接口，使您可以在音频接口的控制面板中以几乎零延迟的方式使用话筒仿真模拟。点击 **Done**，分配完成。

#### 第 4 步：将话筒仿真 Native 插件授权到 iLok


如果您没有羚羊音频接口，或是希望将话筒仿真功能作为 Native 插件在 DAW 中直接使用，都将需要 iLok 加密狗（第 2 代或更高版本）。为此，请访问 [www.ilok.com](http://www.ilok.com) 并下载安装 iLok Licence Manager 软件。将 iLok 插入电脑的 USB 端口，然后启动 iLok License Manager 软件。点击“Sign In”或下图红圈中的按钮，然后输入您的登录信息。如果您没有 iLok 帐号，则需要先在 [www.ilok.com](http://www.ilok.com) 注册一个新账号。

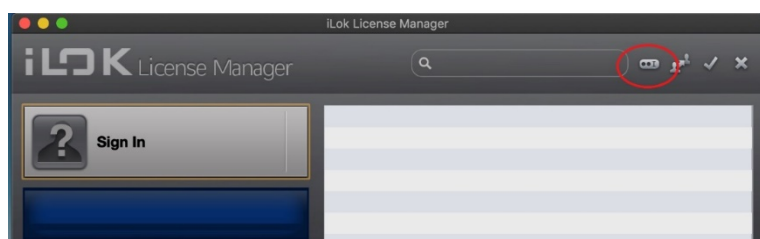


登陆后，单击左上角的 **Licences > Redeem Activation Code**。

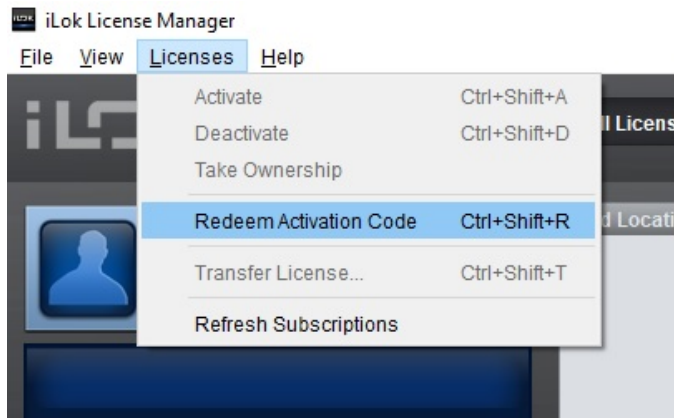

您需要在这里输入话筒仿真 Native 插件的 iLok 码。您可以在[羚羊官网](#)用户页面的“**My Software**”中找到它。找到 **emulations pack**，然后单击 **Download DAW effect**。

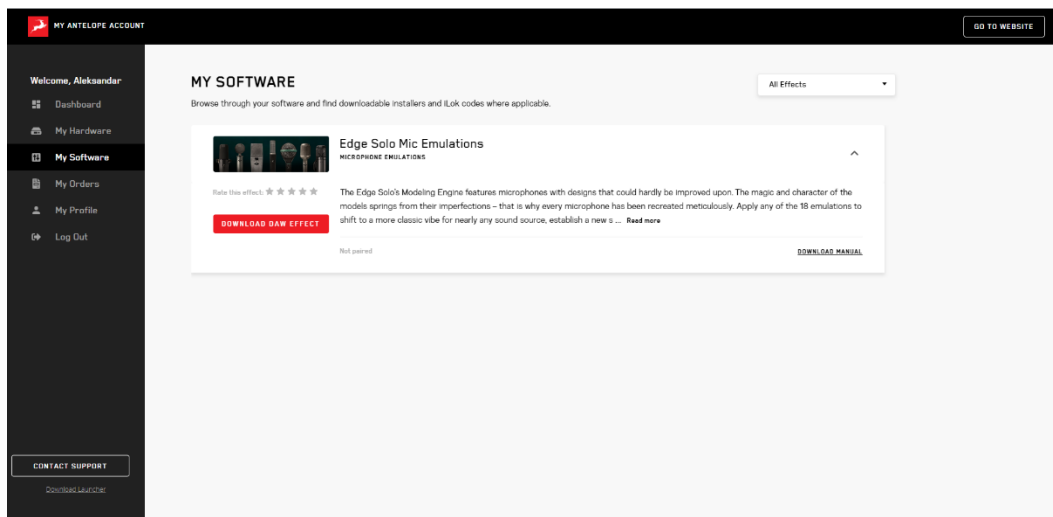


复制代码，然后粘贴到 iLok 应用程序中。

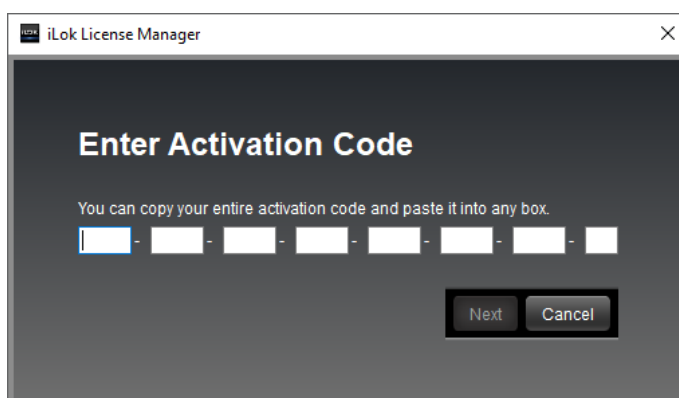


## 第 5 步：在您的电脑中安装话筒仿真 Native 插件

打开 Antelope Launcher，然后进入“Plug-ins”页面。找到您的 Edge 话筒，并在后方的方框中将其选中，然后点击左下角的 **Update**。随后将开始安装最新版本的话筒仿真 Native 插件。

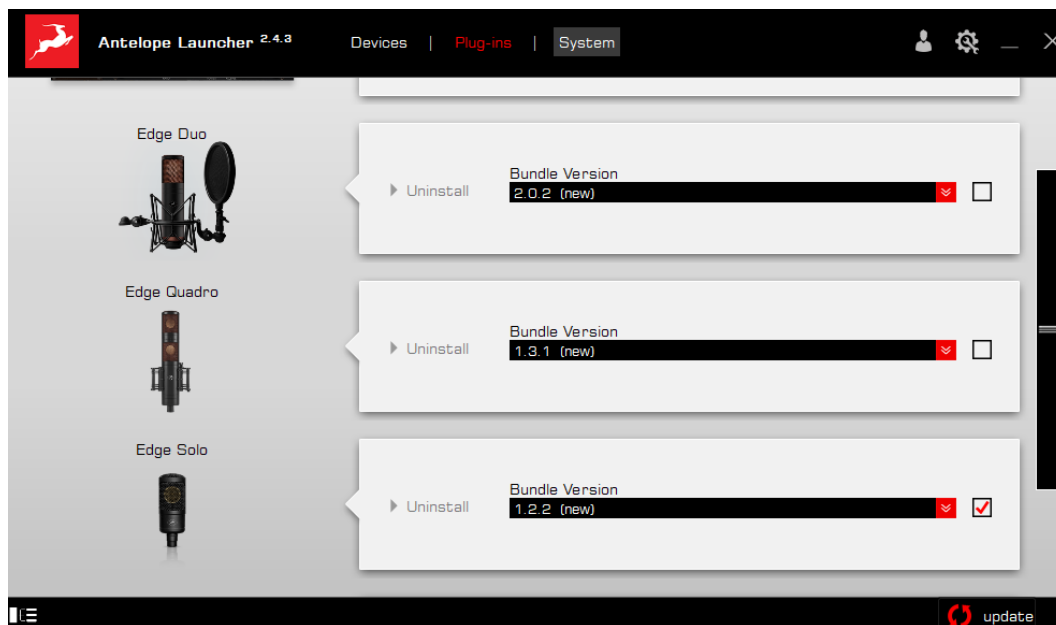

您可以选择是否安装 32 位插件，并选择安装位置。如需要安装请点击 **Done**。若不需要安装 32 位插件，请点击 **Skip**。

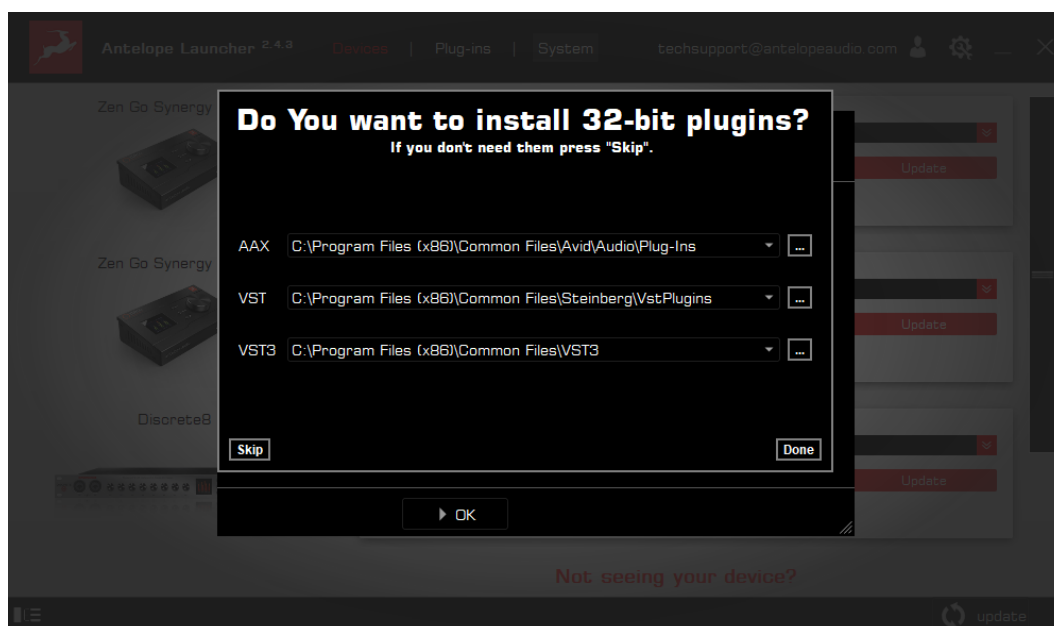



## 系统要求:

### Mac:

- 最低: Mac OS X 10.12 Sierra. 推荐: Mac OS X 11.02 Big Sur
- 充足的存储空间: 最小 4 GB
- 内存: 最小 4 GB (推荐 8 GB 或以上)

### Windows:

- 最新版本的 Windows 10 (64-bit)
- 充足的存储空间: 最小 4 GB
- 内存: 最小 4 GB (推荐 8 GB 或以上)
- CPU: 最低 Intel Core i3™ 或 AMD FX

### 额外需求:

- 使用话筒仿真 Native 插件, 需要 iLok USB 加密狗(第 2 代或更高版本)。
- 下载和更新羚羊音频软件需要稳定的 Internet 连接。

## 需要帮助?

请访问羚羊音频[客户支持](#)页面, 选择您的设备并找到所需的信息。

您也可指扫描下方二维码, 添加我们的微信技术支持。

